

VARIANTE SCORPION

GRUPPO 14

IMPIANTO ELETTRICO

Istruzioni ed operazioni valide **solo** per l'impianto elettrico delle vetture:

137 AS.6

VARIANTE SCORPION

CAPITOLO 2

**LAVORI DI MESSA A PUNTO
REGOLAZIONI - STACCHI-RIATTACCHI ESEGUIBILI SU VETTURA**

CAPITOLO 2

GRUPPO IMPIANTO ELETTRICO

§ 14 2 1000

STACCO-RIATTACCO GRUPPO OTTICO (Destro o sinistro)

Dopo aver disposto le protezioni 88083051, eseguire le seguenti operazioni:

Stacco

— Accendere le luci di posizione per far alzare i fari quindi staccare i cavi batteria.

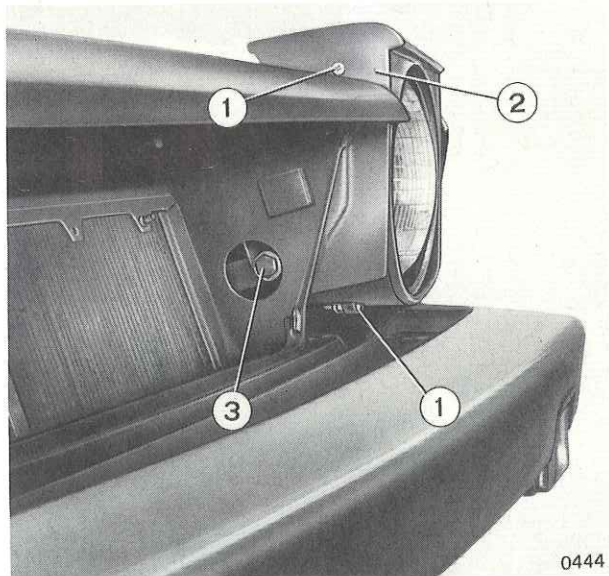


Fig. 14 2/1 - Gruppo ottico

— Svitare le viti (1) e staccare la cornice (2).

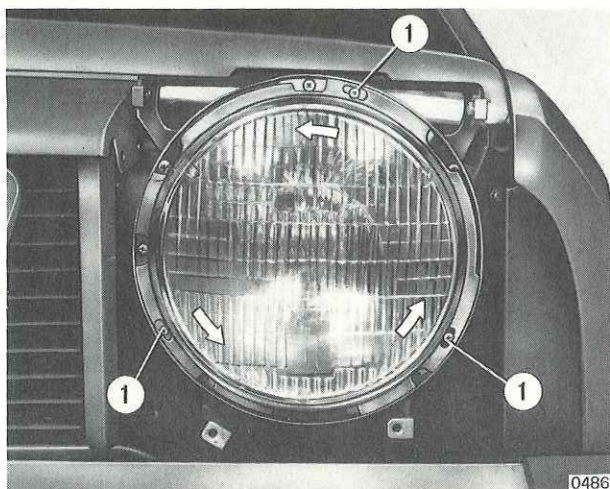


Fig. 14 2/2 - Viti fissaggio parabola

— Svitare le viti (1), ruotare il proiettore nel senso della freccia, scollegare la connessione elettrica e staccare la parabola.

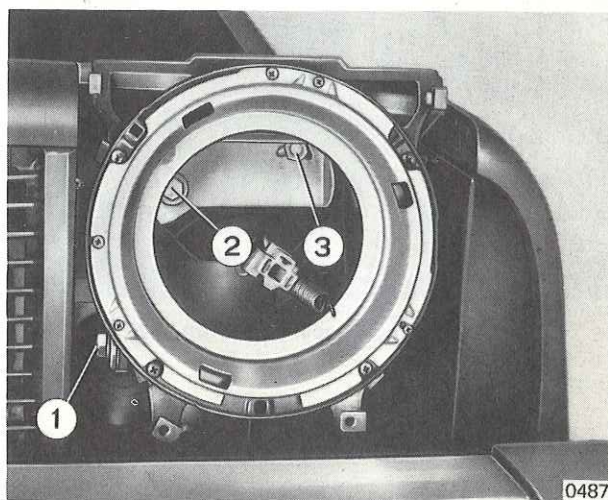


Fig. 14 2/3 - Stacco supporto proiettore

— Svitare le viti (1 e 2), operando dall'interno cofano anteriore, svitare la vite (3) e staccare il supporto completo.

Riattacco

— Procedere al riattacco operando in senso inverso allo stacco, quindi eseguire il controllo orientamento proiettore come descritto nel § 14 2 0100.

§ 14 2 6800

STACCO-RIATTACCO MOTORINO ALZA FARI

Dopo aver disposto le protezioni 88083051, eseguire le seguenti operazioni:

Stacco

— Accendere le luci di posizione per far alzare i fari quindi staccare i cavi batteria.
— Staccare la plafoniera luce vano bagagli e il tappetino di rivestimento lato sinistro.

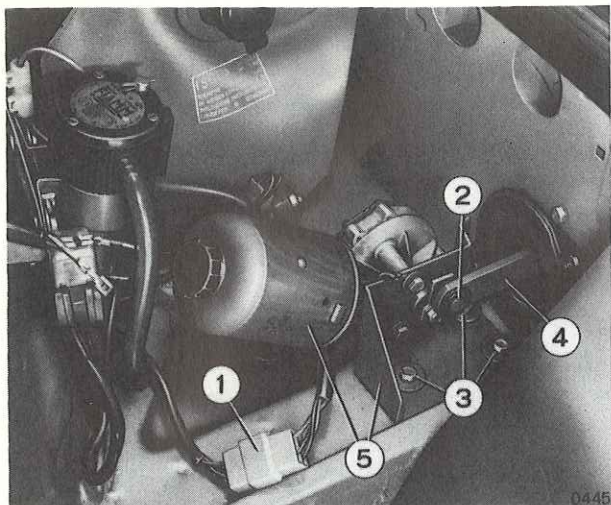


Fig. 14 2/4 - Stacco motorino alza fari

- Scollegare il blocchetto (1).
- Sfilare la molla elastica (2) svitare le viti (3) quindi disimpegnare la leva (4) e rimuovere la staffa e il motorino (5).
- Al banco separare il motorino dalla relativa staffa di fissaggio.

Riattacco

- Procedere al riattacco con operazioni inverse allo stacco.